



การใช้งาน GTR-388


1. เปิดฝาเครื่องใส่ซิมการ์ด

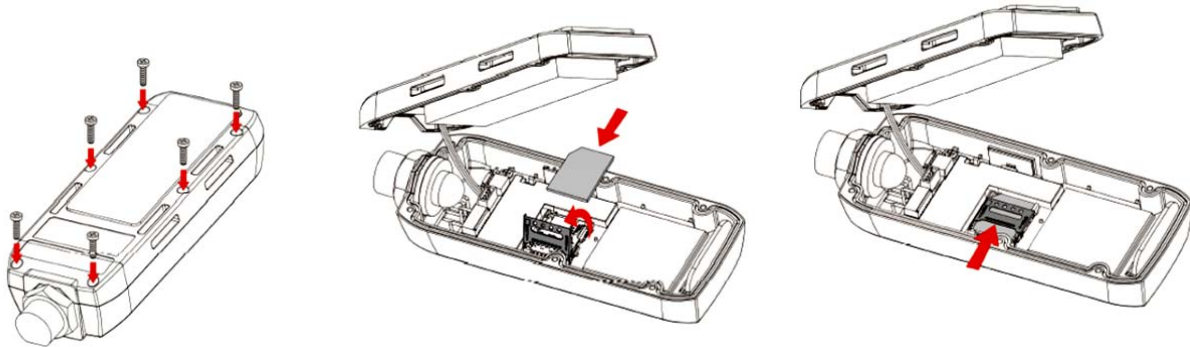


2. ตำแหน่งติดตั้งเครื่อง

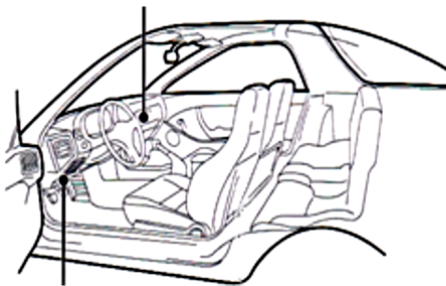

3. ขุดสายไฟ

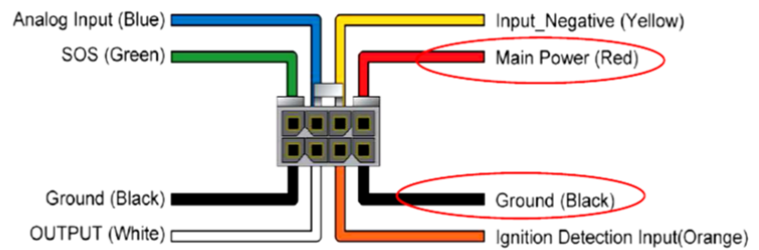

4. การต่อสวิตช์กุญแจ

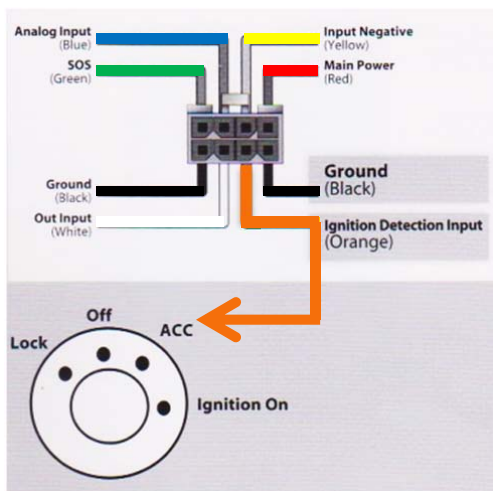

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บ.โกลบอลไฟว์ โทร 02-719-0505, 086-612-5252

E mail: global5thailand@gmail.com | Line: [global5thailand](https://www.line.me/global5thailand) | Home Page: www.global5thailand.com