

# คู่มือการใช้งาน

## eTrex



# สารบัญ

1. Introduction.....	4
2. บทนำ.....	5
3. ปุ่มต่าง ๆ.....	6
4. แบตเตอรี่.....	7
5. หน้าจอต่าง ๆ.....	8
5.1 Satellite Page.....	9
5.2 Map Page.....	10
5.3 Pointer Page.....	11
5.4 Menu Page.....	12
6. การตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน.....	13
7. การตั้งเวลาในประเทศไทย.....	14
8. การเลือกระบบพิกัดและ Datum.....	15
9. การเลือกรูปแบบ Input/Output.....	16
10. การตั้ง Mode ของระบบ.....	17
11. การปรับความเข้มและแสงสว่างของจอภาพ.....	18
11.1 การปรับความเข้มของจอภาพ.....	18
11.2 การปรับแสงสว่างของจอภาพ.....	18
11.3 การเปิด Backlight.....	18

12. เรื่องของ WAYPOINT.....	19
12.1 การ Mark ตำแหน่ง.....	19
12.2 การลบตำแหน่ง.....	20
12.3 การแก้ไขข้อมูลตำแหน่ง.....	20
12.4 การนำทาง GOTO ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ.....	21
13. เรื่องของเส้นทาง.....	22
13.1 การบันทึกตำแหน่งเก็บไว้ในเส้นทาง.....	22
13.2 การ Clear เส้นทาง.....	22
13.3 การเพิ่มตำแหน่งบนเส้นทาง.....	23
13.4 การลบตำแหน่งบนเส้นทาง.....	23
14. เรื่องของ Track Log.....	24
14.1 การบันทึก Track Log.....	24
14.2 การลบ Track Log ที่ถูกบันทึกไว้แล้ว.....	24
14.3 การ Clear Track Log.....	25
14.4 การนำทางกลับโดยใช้เส้นทางเดิม.....	26
15. การใช้ทันทีไป.....	27







## 2.บทนำ

### ความสามารถของ eTrex

eTrex เป็น GPS ที่มีช่องรับสัญญาณดาวเทียมถึง 12 ช่อง เสอาอากาศภายในตัวเครื่อง และมีปุ่มเพียง 5 ปุ่มอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องเพื่อให้ใช้งานมือเดียวได้อย่างง่ายดายและไม่บดบังจอภาพอีกด้วย นอกจากนี้ eTrex ใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA เพียง 2 ก้อน ใช้งานได้นานถึง 22 ชั่วโมง (ในกรณี Save Mode) และมีน้ำหนักเพียง 150 กรัมเท่านั้น

Waypoints:	500 จุดพร้อมชื่อและสัญลักษณ์
Tracks:	เก็บเส้นทางการเดินทางอัตโนมัติ และบันทึกเส้นทางนี้ได้ถึง 10 เส้นทางเพื่อความสะดวกในการเดินทางทั้งไปและกลับ
Routes:	ในเส้นทางที่กำหนดขึ้นนั้นสามารถบรรจุได้ถึง 50 waypoints ตามลำดับ
Trip Computer:	ความเร็วในการเดินทางปัจจุบัน, ความเร็วเฉลี่ย, ความเร็วสูงสุด, ทิศทางการเดินทาง, ความสูง, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น/ตก, การจับเวลาการเดินทาง และ การวัดระยะทางการเดินทาง

## 3.ปุ่มต่างๆ

	<POWER>	<ul style="list-style-type: none"><li>เปิดปิด เครื่อง eTrex</li><li>เปิดปิด ไฟส่องสว่างสำหรับเวลากลางคืนที่หน้าจอใดๆ ก็ได้</li></ul>
	<PAGE>	เปลี่ยนให้แสดงหน้าจอถัดไป หรือหากไม่ต้องการจะทำงานต่อ ก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อหยุดการทำงานนั้นๆ ได้ทันที
	<UP>/<DOWN>	<ul style="list-style-type: none"><li>เลื่อนแถบสีเพื่อเป็นการเลือกการทำงานบนหน้าจอหรือเมนูที่ต้องการ</li><li>เลือกแสดงความเข้มของตัวอักษรที่ Satellite &lt;PAGE&gt;</li><li>Zoom In/Out ที่ Map &lt;PAGE&gt;</li><li>เลือกแสดงข้อมูลการเดินทางที่ Pointer &lt;PAGE&gt;</li></ul>
	<ENTER>	ยืนยันการบันทึกข้อมูลหรือเลือกเมนู


#### 4. แบตเตอรี่

eTrex ใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA เพียง 2 ก้อนเท่านั้น (ไม่รวมในชุด) ซึ่งจะต้องถูกบรรจุอยู่ด้านหลังของเครื่อง

ถ่านอัลคาไลน์นี้ควรจะใช้ได้นานถึง 22 ชั่วโมงในการใช้งานปกติ (Save Mode)

#### วิธีบรรจุแบตเตอรี่

1. เปิดฝาครอบแบตเตอรี่โดยการหมุนตัวล็อกทวนเข็มนาฬิกา 90°
2. บรรจุแบตเตอรี่ให้ตำแหน่งขั้ว +/- เป็นไปตามที่กำหนด
3. ปิดฝาครอบแบตเตอรี่โดยการหมุนตัวล็อกตามเข็มนาฬิกา 90°

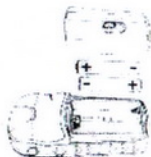

#### 5. หน้าจอต่าง ๆ

eTrex มีหน้าจอหลัก 4 หน้าจอ นั่นคือ

## 5.1 Satellite Page

Status Message	แสดงสถานะของดาวเทียม
Location Accuracy	แสดงค่าความผิดพลาดของตำแหน่ง ณ ขณะนั้น
Satellites	แสดงรูปจำลองของดาวเทียม 4 ดวง
Satellite Signals	แสดงสัญญาณดาวเทียมว่าขณะนี้รับได้กี่ดวงแล้ว
"You"; Your Location	ตำแหน่งปัจจุบันของท่าน
Satellite Signal Strength Bar	แสดงความเข้มของสัญญาณดาวเทียม หากแท่งแสดงสั้น หมายความว่าสัญญาณอ่อน

## 5.2 Map Page

North Pointer	แสดงทิศทางของทิศเหนือ
Destination Waypoint	แสดงตำแหน่งจุดปลายทาง ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งชื่อและสัญลักษณ์ของจุดนั้นๆ
Path to Destination	เส้นทางสู่จุดปลายทาง
"You"; Your Location	ตำแหน่งปัจจุบันของท่าน
"Trail" (Track log)	เส้นทางที่ท่านได้เดินทางผ่านมาแล้ว
Map Scale	มาตราส่วนของแผนที่

### 5.3 Pointer Page แบบง่าย

Waypoint (Location) Name	ชื่อจุดปลายทางที่ท่านออกคำสั่งให้เดินทางไป
Straight Line Distance to the Destination	ระยะทางเป็นเส้นตรงจากจุดปัจจุบันไปยังจุดปลายทาง
Time to reach the Destination	การใช้เวลาที่คาดว่าจะเดินทางไปถึงจุดปลายทาง โดยอ้างอิงจากความเร็วปัจจุบัน
Moving Direction Line	ทิศทางที่ท่านกำลังมุ่งหน้าไป
Compass Ring	ภาพแสดงเข็มทิศ
Direction Arrow (follow this)	ลูกศรแสดงทิศทางจุดปลายทาง
Destination Symbol	สัญลักษณ์ของจุดปลายทาง
Speed	ความเร็วปัจจุบัน

### 5.4 Menu Page แบบง่าย

Menu Options	หัวข้อหลักในการทำงาน มีให้เลือกหลายหัวข้อตามรูป
Time and Date	แสดงเวลาและวันที่
Battery Strength	แสดงสถานะของแบตเตอรี่
Backlight Indicator	แสดงว่าขณะนี้กำลังเปิด Backlight สำหรับใช้ในเวลากลางคืน

## 6. การตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน

1. เปิดเครื่อง eTrex
2. ตั้งค่าเริ่มต้น ดังนี้
  - 2.1 การตั้งเวลาในประเทศไทย
  - 2.2 การเลือกระบบพิกัดและ Datum
  - 2.3 การเลือกรูปแบบ Input/Output
  - 2.4 การตั้ง Mode ของระบบ
3. กดปุ่ม <PAGE> เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ

การตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อให้ใช้ได้ในประเทศไทย หรือหลังจากปิดเครื่องและเดินทางไกลเกินกว่า.....ไมล์

eTrex จำเป็นต้องรับสัญญาณดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวงเพื่อหาตำแหน่งของท่าน

1. กดปุ่ม <POWER> ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องในบริเวณโล่งแจ้ง
2. หน้าจอจะแสดง Welcome Page เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะแสดง Satellite Page ตามลำดับ



## 7. การตั้งเวลาในประเทศไทย

1. กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
2. กดปุ่ม <UP><DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง SETUP แล้วกดปุ่ม <ENTER>
3. กดปุ่ม <UP><DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง TIME แล้วกดปุ่ม <ENTER>
4. กดปุ่ม <UP><DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง TIME FORMAT แล้วกดปุ่ม <ENTER>
5. กดปุ่ม <UP><DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง 24 HOUR แล้วกดปุ่ม <ENTER>
6. กดปุ่ม <UP><DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง TIME ZONE แล้วกดปุ่ม <ENTER>
7. กดปุ่ม <UP><DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง OTHER แล้วกดปุ่ม <ENTER>
8. กดปุ่ม <UP><DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง UTC OFFSET แล้วกดปุ่ม <ENTER>
9. กดปุ่ม <UP><DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง +07:00 แล้วกดปุ่ม <ENTER>
10. กดปุ่ม <PAGE> เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งเวลา



## 8. การเลือกระบบพิกัดและ Datum

1. กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
2. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง SETUP แล้วกดปุ่ม <ENTER>
3. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง UNITS แล้วกดปุ่ม <ENTER>
4. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง POSITION FRMT แล้วกดปุ่ม <ENTER>
5. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง UTM/UPS หรือ hddd°mm'ss.s แล้วกดปุ่ม <ENTER>
6. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง MAP DATUM แล้วกดปุ่ม <ENTER>
7. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง Indian Thailand แล้วกดปุ่ม <ENTER>
8. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง UNITS แล้วกดปุ่ม <ENTER>
9. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง METRIC แล้วกดปุ่ม <ENTER>
10. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง NORTH REF แล้วกดปุ่ม <ENTER>
11. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง TRUE แล้วกดปุ่ม <ENTER>
12. กดปุ่ม <PAGE> เพื่อออกจากหน้าจอการเลือกระบบพิกัดและ Datum

## 9. การเลือกรูปแบบ Input/Output

1. กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
2. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง SETUP แล้วกดปุ่ม <ENTER>
3. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง INTERFACE แล้วกดปุ่ม <ENTER>
4. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง I/O FORMAT แล้วกดปุ่ม <ENTER>
5. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลือกเมนูไปยัง GARMIN แล้วกดปุ่ม <ENTER>
6. กดปุ่ม <PAGE> เพื่อออกจากหน้าจอการเลือกรูปแบบ Input/Output

## 10. การตั้ง Mode ของระบบ

1. กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
2. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง SETUP แล้วกดปุ่ม <ENTER>
3. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง SYSTEM แล้วกดปุ่ม <ENTER>
4. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง MODE แล้วกดปุ่ม <ENTER>
5. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง NORMAL แล้วกดปุ่ม <ENTER>
6. กดปุ่ม <PAGE> เพื่อออกจากหน้าจอการตั้ง Mode ของระบบ

## 11. การปรับความเข้มและแสงสว่างของจอภาพ

### 11.1 การปรับความเข้มของจอภาพ

1. กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Satellite Page
2. กดปุ่ม <UP> เพื่อปรับให้จอภาพเข้มมากขึ้น
3. กดปุ่ม <DOWN> เพื่อปรับให้จอภาพจางลง

### 11.2 การปรับแสงสว่างของจอภาพ

1. กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
2. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง SETUP แล้วกดปุ่ม <ENTER>
3. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง DISPLAY แล้วกดปุ่ม <ENTER>
4. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง LIGHT TIMEOUT แล้วกดปุ่ม <ENTER>
5. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ช่วงเวลาที่ต้องการให้แสงสว่างคงอยู่ แล้วกดปุ่ม <ENTER> (โดยปกติเลือก 15 วินาทีเพื่อประหยัดแบตเตอรี่)

### 11.3 การเปิด Backlight

กดปุ่ม <POWER> แล้วปล่อยทันที เพื่อให้หน้าจามีแสงสว่างสำหรับมองในเวลากลางคืนได้

## 12.1 เรืองของ WAYPOINT

### 12.1 การ Mark ตำแหน่ง

eTrex จะสามารถ Mark ตำแหน่งได้ จะต้องแสดงสถานะดาวเทียมเป็น "READY TO NAVIGATE" ที่ Satellite Page

1. กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
2. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง MARK แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดง



3. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง สัญลักษณ์ของตำแหน่ง แล้วกดปุ่ม <ENTER>
4. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง สัญลักษณ์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
5. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ชื่อตำแหน่ง แล้วกดปุ่ม <ENTER>

6. กดปุ่ม <ENTER> เลื่อนแถบสีไปยัง อักษรที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER> จนกว่าจะได้ชื่อที่ต้องการ
7. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง OK แล้วกดปุ่ม <ENTER>
8. กดปุ่ม <ENTER> เพื่อเป็นการยืนยันการ Mark ตำแหน่ง

### 12.2 การลบตำแหน่ง

1. กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
2. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง WAYPOINTS แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดงรายชื่อตำแหน่ง
3. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง แท้มที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
4. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ชื่อตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
5. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง DELETE แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดง



6. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง YES แล้วกดปุ่ม <ENTER>

### 12.3 การแก้ไขข้อมูลตำแหน่ง

1. กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page

2. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง WAYPOINTS แล้วกดปุ่ม <ENTER>  
หน้าจอจะแสดงรายชื่อตำแหน่ง
3. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง แฟ้มที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
4. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ชื่อตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
5. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง สัญลักษณ์ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
6. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง สัญลักษณ์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
7. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ชื่อตำแหน่ง แล้วกดปุ่ม <ENTER>
8. กดปุ่ม <ENTER> แล้วใช้ <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง อักษรที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
9. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง OK แล้วกดปุ่ม <ENTER>

#### 12.4 การนำทาง GOTO ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

1. กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
2. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง WAYPOINTS แล้วกดปุ่ม <ENTER>  
หน้าจอจะแสดงรายชื่อตำแหน่ง
3. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง แฟ้มที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
4. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ชื่อตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
5. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง GOTO แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดงที่ Pointer Page
6. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เพื่อเปลี่ยนหัวข้อที่สนใจ เช่น Speed, Trip Odometer, etc.


### 13. เรืองของเส้นทาง

#### 13.1 การบันทึกตำแหน่งเก็บไว้ในเส้นทาง

1. กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
2. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ROUTE แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดงที่ Route Page
3. กดปุ่ม <ENTER> แล้วเลือก ชื่อตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER> ตำแหน่งที่เราเลือกจะแสดงที่ Route Page ในตำแหน่งที่ 1
4. เลือกตำแหน่งต่อมาจากขั้นตอนที่ 3 จนครบตามความต้องการ

#### 13.2 การ Clear เส้นทาง

1. กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
2. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ROUTE แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดงที่ Route Page
3. กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง CLEAR ALL แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดง



## 13.3 การเพิ่มตำแหน่งบนเส้นทาง

INSERT เป็นการเพิ่มตำแหน่งไปยังตำแหน่งก่อนหน้าที่มีแถบสีแสดงอยู่

- กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ROUTE แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดงรายชื่อตำแหน่งและระยะทางบนเส้นทาง
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ชื่อตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดง

INSERT REMOVE
------------------

- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง INSERT แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดงรายชื่อตำแหน่งทั้งหมด
- เลือกตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER>

## 13.4 การลบตำแหน่งบนเส้นทาง

- กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ROUTE แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดงรายชื่อตำแหน่งและระยะทางบนเส้นทาง
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ชื่อตำแหน่งที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดง

INSERT REMOVE
------------------

- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง REMOVE แล้วกดปุ่ม <ENTER>

## 14.1 การบันทึก Track Log

- กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง TRACKS แล้วกดปุ่ม <ENTER>
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง SAVE แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดง

SAVE BACK THROUGH YESTERDAY ... ENTIRE LOG
--

- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ช่วงเวลาที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง OK แล้วกดปุ่ม <ENTER>

## 14.2 การลบ Track Log ที่ถูกบันทึกไว้แล้ว

- กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง TRACKS แล้วกดปุ่ม <ENTER>
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ชื่อ Track ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง DELETE แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดง

DO YOU REALLY WANT TO DELETE ALL TRACK?
<input type="button" value="NO"/>
<input type="button" value="YES"/>

- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง YES แล้วกดปุ่ม <ENTER>

#### 14.3 การ Clear Track Log

- กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง TRACKS แล้วกดปุ่ม <ENTER>
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ชื่อที่ต้องการ CLEAR แล้วกดปุ่ม <ENTER> หน้าจอจะแสดง

DO YOU REALLY WANT TO CLEAR THE TRACK LOG?
<input type="button" value="NO"/>
<input type="button" value="YES"/>

- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง YES แล้วกดปุ่ม <ENTER>

#### 14.4 การนำทางกลับโดยใช้เส้นทางเดิม

- กดปุ่ม <PAGE> ไปยัง Menu Page
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง TRACKS แล้วกดปุ่ม <ENTER>
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง ชื่อที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม <ENTER>
- กดปุ่ม <UP>/<DOWN> เลื่อนแถบสีไปยัง TRACBACK แล้วกดปุ่ม <ENTER>

## 15.การใช้งานทั่วไป

1. เปิดเครื่อง eTrex บริเวณกลางแจ้ง
2. ตรวจสอบค่าเริ่มต้นต่างๆ ให้ถูกต้องตามบทที่ 6
3. Clear Track Log ปัจจุบันตามบทที่ 14
4. เลื่อนหน้าจอไปยัง Satellite Page แสดงภาพ Graphic ของดาวเทียม, ความแรงของสัญญาณ และแสดงสถานะของดาวเทียม ณ ขณะนั้น
5. เมื่อแสดงข้อความ "READY TO NAVIGATE" หมายความว่า eTrex สามารถบอกตำแหน่งปัจจุบันของท่าน และพร้อมที่จะเดินทางแล้ว



6. Mark ตำแหน่งเริ่มต้นการเดินทาง
7. Mark ตำแหน่งที่น่าสนใจสำหรับการอ้างอิง
8. หมั่นตรวจสอบ Track Log ว่าใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
9. หาก Track Log ครบ 100% ก็ให้บันทึก Track Log ไว้ แล้ว Clear Track Log ปัจจุบันทิ้งไป
10. เดินทางและ Mark ตำแหน่งตามปกติ
11. ปิดเครื่องเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้